


# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG

## PURE : 551 - 552 - 571- 572 - 573 - 555 -563 -564 -559

**Bước 1 :** Chọn vị trí lắp đặt cho phù hợp : gần nguồn nước, dễ sử dụng, vệ sinh

**Bước 2 :** Đo và treo máy vào tường ( theo hình 1 )

- Khoan 02 lỗ và đóng 02 tắc kê vào vị trí đã đo
- Treo máy lọc lên và vặn vít lại cho thật chặt

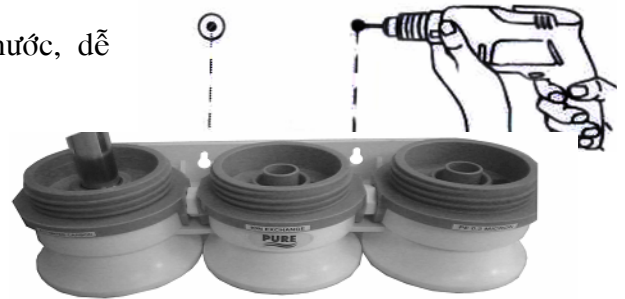

Hình 1

**Bước 3 :** Gắn nguồn nước vào máy ( theo hình 2 )

**chú ý :** Tùy theo từng loại vòi nước của khách hàng, mà

sử dụng phụ kiện kèm theo cho phù hợp

Gắn vào vòi nước



Hình 2


**Bước 4 :** Gắn lõi lọc vào máy ( theo hình 3 )

1.Lõi PE 2. Lõi AC 3. Lõi Resin (nếu có)

Riêng model 564 gắn lõi theo thứ tự :

1. Lõi PE 2. Lõi Resin 3. Lõi AC

**Chú ý :** Joang cao su ở hai đầu lõi

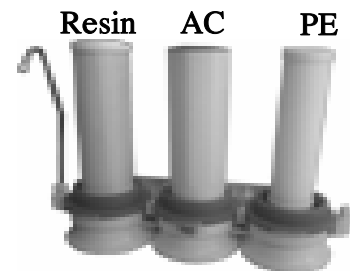

Hình 3

**Bước 5 :** Gắn vỏ bình vào máy.

Dùng khoá vặn vỏ bình theo chiều kim đồng hồ (chú ý joang cao su không để xì nước).

**Bước 5 :** Gắn adaptor đèn tia cực tím vào nguồn điện. (Theo hình 4)

Nguồn điện vào : 220V - 50Hz



Hình 4

**Bước 6 :** Lấy nước tinh khiết :

- Mở vòi nước đầu vào
- Vặn đầu khoá về “FILTERED” khi lấy nước tinh khiết. (Theo hình 5a)
- Vặn đầu khoá về “UNFILTERED” khi lấy nước chưa qua lọc.( Theo hình 5b)



Hình 5a



Hình 5b

**Chú Ý :** Chỉ bật đèn tia cực tím khi lấy nước tinh khiết. Tắt đèn Khi không lấy nước tinh khiết.